

# Funksteckdosenset

## Anschlussanleitung Starterpaket 2 Stück



Wenn Sie unser Funksteckdosenset benutzen wollen müssen Sie wie folgt vorgehen

Stecken Sie den USB-Stick des Funksteckdosensets in einen freien USB Steckplatz im Smart-Dog

Konfiguration:

Berühren Sie die jeweiligen Felder (im Display), um das Funksteckdosenset zu konfigurieren

Gehen Sie mit dem Zahnrad Symbol in die Konfiguration und wählen Sie „Remote IO“

Legen Sie mit dem grünen Plus ein neues „Remote IO System“ an. Wählen Sie „Funksteckdosenset“

Geben Sie bei „Name“ einen Namen für das Gerät ein


Funksteckdosen Konfiguration

Name:  ?

Stick Info: MAC: 000D6F000276A346 Network: 660D6F0002588DFE/6A66  
Cycle+ Found: Yes - Location: /dev/ttyUSB0

	Name	MAC	State	Value	Delete	
✗	WM	000D6F000278B81E		0.00W	✗	^

Legen Sie mit dem grünen Plus eine neue Funksteckdose an

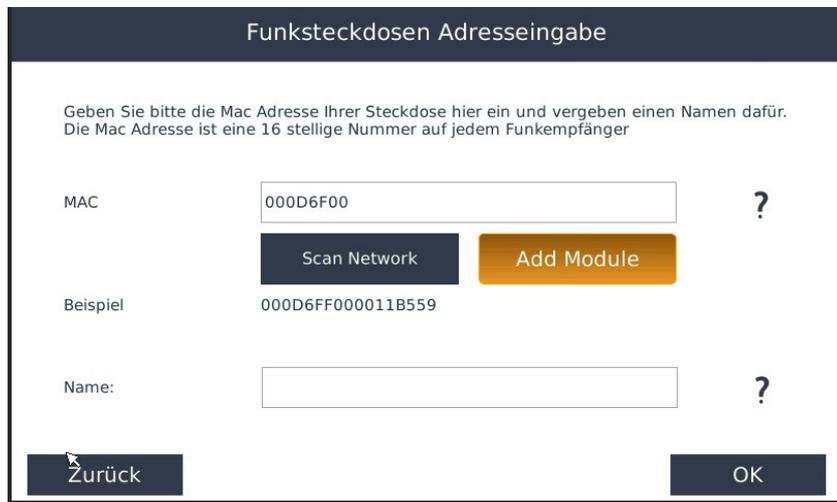

Nehmen Sie zuerst den Circle+ (weiß mit grauem Rücken). Gehen Sie nun auf „MAC“ und geben Sie hier die 16-stellige Nummer die auf jedem Funkempfänger steht z.B.: „000D6F000278D220“ ein.

Geben Sie bei „Name“ das geschaltete Gerät z.B.: „Waschmaschine“ ein und drücken Sie danach auf „OK“

Stecken Sie nun den Circle+ in die Steckdose (Die Reichweite von circle zu circle beträgt in Gebäuden zwischen 5-10 Meter). Circles kommunizieren untereinander wodurch sich die Reichweite erhöht.

Gehen Sie am SmartDog auf „Refresh“. Wurde die Funksteckdose erkannt, steht neben der Waschmaschine ein grüner Haken. Drücken Sie auf „OK“

Legen Sie mit dem grünen Plus die zweite Funksteckdose an. Gehen Sie wie zuvor beschrieben vor. Nach Abschluss drücken Sie „OK“ bis Sie in der Gerätekonfiguration sind und danach auf „Speichern“

Die Funksteckdosen können auf verschieden Weise geschaltet werden z.B.: Zeitschaltuhr, Überschussgesteuert, Temperaturgesteuert oder auch kombiniert.