

# RS485 Funkset 2 Stück

## Anschlussanleitung




**Achtung!!!**  
 Die Installation unserer Funkmodule am Wechselrichter darf ausschließlich durch einen qualifizierten Fachmann im zuständigen Elektrofachbetrieb erfolgen.

### RS485 Funkset:


Das RS 485 Funkset ist derzeit nur für Kaco, SMA, Kostal, Solarmax, Refusol, Solaredge, Delta, Diehl, Mastervolt, PowerOne, Steca, Sunways geeignet  
 Wenn Sie unsere Funkmodule anschließen wollen, müssen Sie die Belegung wissen.

**Bei Kostal, PowerOne, Solarmax, Refusol, Solaredge, Delta, Diehl, Mastervolt, Steca und Sunways wird der BUS A mit A und B mit B verbunden.**

### Anschluss Kaco Wechselrichter:

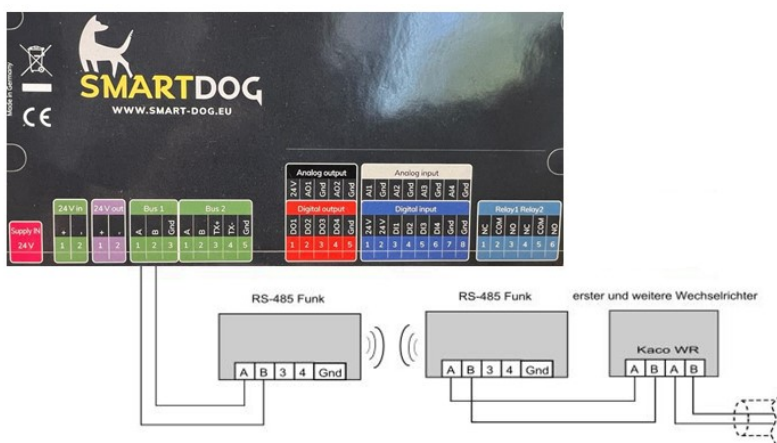

Anschluss SMA Wechselrichter:

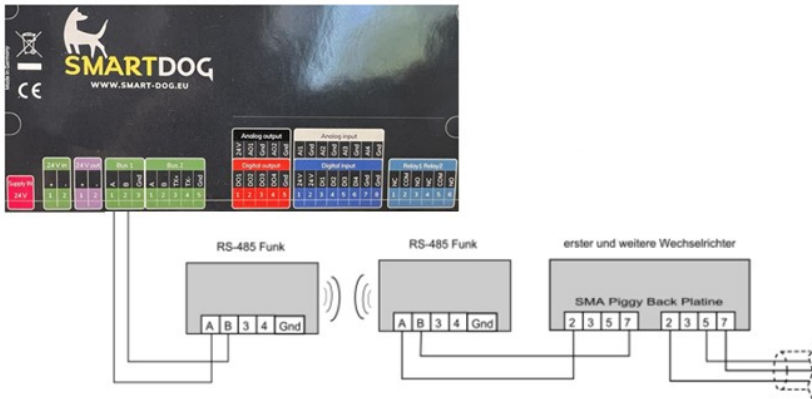

Anschluss Solarmax Wechselrichter:

