


# Micro-SD Kartentausch

Schalten Sie den PowerDog® vor Beginn der Arbeiten stromlos.  
Entfernen Sie die 4 Kreuzschrauben von der Abdeckung.



Schieben Sie die micro SD-Karte nach rechts aus der Halterung heraus.

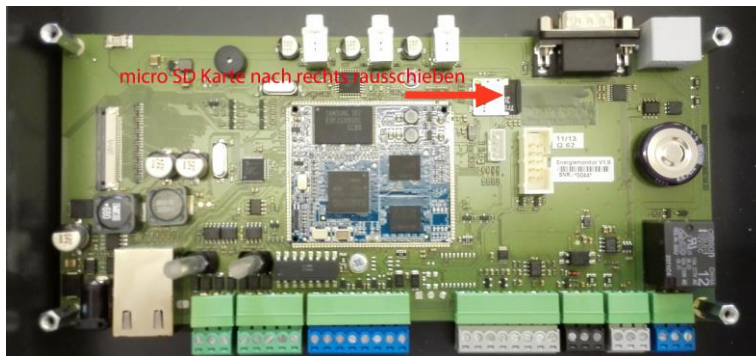

Kleben Sie die micro SD-Karte auf ein Blatt Papier, um einen Verlust der SD-Karte durch einen beschädigten Brief zu vermeiden.

**Wir benötigen Ihre PowerDog® Seriennummer, Name, Adresse, Wohnort, E-Mail oder Telefonnummer für eventuelle Rückfragen und die Rücksendung.**

1. Es werden bei intakten Daten die Konfiguration und die aufgezeichneten Daten wiederhergestellt und auf die neue micro SD-Karte manuell übertragen.  
Die neue SD-Karte kann jetzt eingesetzt werden ohne weitere Einstellungen am PowerDog® vorzunehmen.
2. Sind die Daten auf der SD-Karte defekt, kann über das Portal nur die Konfig manuell auf die Karte übertragen werden.

**Hierbei sind die aufgezeichneten Daten am PowerDog® nicht mehr vorhanden.**

Auch in diesem Fall kann der PowerDog® ohne weitere Einstellungen in Betrieb genommen werden.

Die aufgezeichneten Alt-Daten sind im Portal immer noch einsehbar.

Es darf keinesfalls „Portal Daten löschen“ verwendet werden, da der PowerDog® nur die Daten, die am PowerDog® selbst sind, wieder ins Portal überträgt.

3. Sind keine Daten im Portal oder auf der SD-Karte vorhanden, muss eine neue Programmierung der angeschlossenen Geräte am PowerDog® durchgeführt werden.